

## ザッ現場

現在給食工場の工事をしております、1月は寒かったので、皆さんに差し入れをしました。あったかい〜んだから♪(ふるっ) by クマムシ



「工事は会議室でやってんじゃない!現場でやってんだ!」(踊る大捜査線より)これも古い!!  
おふざけはこのくらいにして。

## ザッ耐震講演

耐震診断とインスペクションの講師を行いました。  
受講対象者は、プロの工務店の皆様



です。かなり難易度の高い物件での現地調査でしたが、皆さん必死にメモを取りお聞きになっておられました。これで又、正しい住宅診断を出来る工務店が増え、市民の安全に繋がることが出来て良かったです。結局は、(自助・共助)自分自身が安全ならば、周辺の安全にも繋がりますし、お客様を守れるということです。皆様くれぐれも、間違った診断や悪徳業者にひっかからないでくださいね!

(\*^。^\*) 左)床下調査 右)白蟻被害



かなり難易度の高い物件での現地調査でしたが、皆さん必死にメモを取りお聞きになっておられました。これで又、正しい住宅診断を出来る工務店が増え、市民の安全に繋がることが出来て良かったです。

結局は、(自助・共助)自分自身が安全ならば、周辺の安全にも繋がりますし、お客様を守れるということです。



## お知らせ

6月10日(土)  
7月29日(土)

Panasonic箕面ショールームにて、IH実演イベントを行いますので、お気軽にご参加くださいませ。  
(^o^)

## プチリフォーム ドアから引き戸に すぐ変身(^\_^)

壁を破壊せずに取り付けるだけで、すぐに引き戸になります。  
施工時間は2時間~6時間(既存の壁や柱の傾きにもよります。)  
弊社へお気軽にお問合せ下さいませ(^\_^)



## ありがた〜い お言葉

一度やってみること!  
一度幸せになってみることに!  
一度チャレンジしてみよう。  
やらないことなんていつでも出来る、不幸になることは、いつでも出来る、失敗することなんて、いつでも出来る!だから一度やってみよう。

## 元氣 保ちゃん 建築用語

わくぎ **和釘** およそ明治時代くらいまでは、四角い軸をもつ「和釘」が使用されてきました。今では軸の丸い洋釘が主流。四角い釘は、表面積が大きくなる分、錆びると木への食いつきがよくなります。また製造された釘は腐食に強く大変長持ちし、今では神社や文化財などの古い建物の修理復元の為に作られています。



## 日曜大工でも使える保存版 大工のプロが教えるDIY プロッチェDIY 第2講座

前回は、天井までの寸法をメジャー不要で簡単に図る方法をお教えしましたが、今回は天井のちょっとした寸法を測る方法をお教えします。  
な・な・なんと(° o °) 天井には手を触れず図れるんです。  
これだ 1・2・3↓



幅の大きめなメジャーの先(0mm)部分を持ち、2.5m~3.5m位出して、ロケットの様に上に向けて折り曲げます。



そのままゆっくりと、天井に折り返し部分を押し当てると、先の部分が広がっていき、天井寸法が図れるということです。何かと便利な図り方です。(^o^)



続いては、『ドライバーの使い方』  
壁などにビスを取り付けるとき、かたくてなかなか入らず手を傷つけたり失敗したことはありませんか? そんな時には、こんな感じだと、ビスが入りやすいですよ。  
これだ 1・2・3→



目標とする壁に力を加えて締めようとする、ビスがこけたりします。こんな風→





そうならないよう、ドライバーの後ろを叩いて、ビスが目標に少し食い込むようにしてください。後はビスを普通に締めるだけで完了です。



## ↓前回のプロッチェDIYのおさらい

洗濯機の下はいつもホコリだらけですね。そんな不快を解消します。

洗濯機の足の間隔より3センチほどの長い寸法で板材を四角に切ります。たとえば洗濯機の足の間隔が60cm×55cmならば63cm×58cmの寸法に切ります。板の厚みは約3cm以上。板材の目安はペットボトルのキャップの角で、板を引っかくようにした時に、すこく凹むようであれば3.5cm以上の板に変えてください。大凡ホームセンターの集成材という板材で3cmあれば大丈夫です。あとは、板の外寸法より10cm控えて真ん中に四角の穴をあけてください。

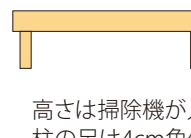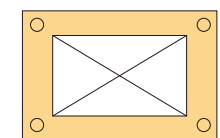

こんな感じで×の部分を取り抜きます。後は四角の角に柱となる足を取り付けるだけです。

高さは掃除機が入る寸法、大凡床から板の上まで20cmです。柱の足は4cm角位の材で十分です。板の上からビスで取り付けてください。ビスの大きさは、4.2×6.5のユースレット半ネジを使用(同等品)一本の足に2本止めますが、必ず下穴を開けてください。(開けずに行くと板が割れる可能性があります。)

<ポイント①>洗濯機の足の位置の下に柱となる足を取り付け、足柱の位置は、角から2cmずつ空けてください。  
<ポイント②>柱となる足は、正しくまっすぐにカットしないとガタガタになる事と、床の曲りにも気を付けて下さい。○の位置くらいです。

## 完成写真

正面



洗濯機下の写真です。

掃除しやすいですね~(^o^)



洗濯機底から見た写真

これでホコリは溜まりません  
(\*^。^\*)

